



W-KING®

Adventure Series

D320

User Manual

Soundtrack your every adventure moment.

Гарантия и сервис

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты приобретения

Сервисный центр на территории РФ:

Universal Communications

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44.

E-mail: w-king@univercom.ru

Комплектация

- ① D320 Колонка x1
- ② Type-C кабель для зарядки x1
- ③ 3.5мм аудиокабель AUX x 1
- ④ Инструкция x 1
- ⑤ Ремешок x1

Элементы управления



D320 Управление

Кнопки	Функция	Действие
○	Питание вкл/выкл	Нажать и удерживать 2-3сек
○	Воспр/Пауза/ Приглушение в режиме AUX	Краткое нажатие
○	Переключение режимов (Bluetooth/AUX/TF Card)	Двойное нажатие
○	Ответить/завершить звонок	Краткое нажатие
○	Отклонить звонок	Удерживать 1 сек
+	Громкость +	Краткое нажатие
+	Следующий трек	Удерживать 1 сек
-	Громкость -	Краткое нажатие
-	Предыдущий трек	Удерживать 1 сек
+ & ○	Включить режим стереопары	Одновременно нажать и удерживать 2-3 сек на основной колонке
+ & ○	Разорвать режим стереопары	Одновременно нажать и удерживать 2-3 сек на основной колонке
+ & -	Очистить лист сопряжения	Нажать и удерживать 10 сек
Reset Hole	Сброс к заводским настройкам и перезагрузка	Вставить острый предмет на 2-3 сек

D320 Индикация

Состояние колонки	LED статус
Питание вкл/выкл	Синий LED горит/выключен
Bluetooth сопряжение	Синий LED мигает
Bluetooth подключен	Blue LED постоянный
Поиск стереопары	Основная колонка: мигает синим/зеленым. Вторая колонка: мигает синим
Стереопара установлена, ожидает подключения к источнику	Основная колонка: мигает синим Вторая колонка: постоянный синий

Состояние колонки	LED статус
Режим AUX	Воспроизведение: горит зеленый Приглушение: мигает зеленым
Режим TF	Воспроизведение: горит зеленый Приглушение: мигает зеленым
Max/Min громкость	Индикатор мигнет красным дважды
Низкий заряд батареи	Индикатор горит красным
Зарядка колонки	(1) Колонка выключена: постоянный красный (2) Режим Bluetooth mode: постоянный пурпурный (когда подключено)/ мигает красным/синим (когда отключено) (3)Режим AUX/ TF : постоянный желтый (когда подключено/ мигает красным/ зеленым (когда отключено)
Полностью заряжено	Красный гаснет
Очистка листа сопряжения	Дважды мигнет белым
Выход из режима стереопары	Дважды мигнет
Перезагрузка	Белый гаснет

Управление D320

1. Bluetooth

Подключение D320 к bluetooth источнику.

- (1) Включите колонку, она автоматически перейдет в режим сопряжения.
- (2) В меню Bluetooth источника выберите W-KING D320.
- (3) Послед подключения индикатор загорится постоянным синим.

Отключение от Bluetooth

- (1) Отключение с помощью источника: Выключите источник или bluetooth на нём.
- (2) Отключение с помощью D320: Нажмите + и - одновременно на 10сек

Важно:

- *Дистанция работы зависит от окружения.
- *Колонка автоматически подключается к последнему сопряженному устройству. В противном случае сделайте это вручную.
- *D320 запоминает 8 сопряженных устройств.

2. Сопряжение в TWS стереопару


- (1) Выберите какая колонка будет основной.
- (2) Включите обе колонки. Убедитесь, что они находятся в режиме поиска сопряжения (LED индикатор мигает синим) и не подключены к источнику.
- (3) Нажмите и удерживайте кнопки '+' и 'o' 2-3 сек на основной колонке.
- (4) Обе колонки войдут в режим сопряжения TWS (по завершении, индикатор на основной колонке мигает синим, а на второй - постоянный синий)
- (5) Включите bluetooth на источнике и выберите 'W-KING D320'

Выход из режима стереопары

Нажмите и удерживайте кнопки '+' и 'o' 2-3 сек на любой колонке.

Важно:

- * Работать со звонками можно только на основной колонке.
- * Режим TWS работает на колонках с одинаковыми версиями ПО и Bluetooth
- * Режим TWS позволяет соединить две (не более) колонки

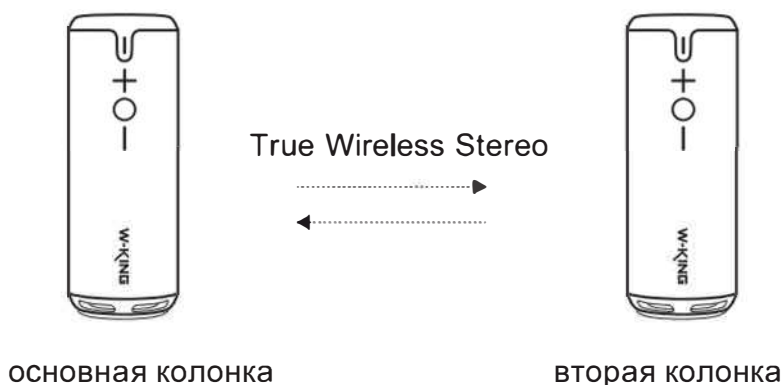

3. Воспроизведение с TF/ Micro 5D карт.

Колонка автоматически начнет воспроизведение при вставлении карты. LED индикатор будет гореть зеленым.

Важно:

- * Поддерживаемые форматы: MP3/ WAV/ APE/ FLAC/ WMA.
- * Поддерживаемые дисковые системы: FAT16 FAT32 EXFAT FAT64.
- * Не создавайте папок на карте, просто переместите файлы

4. Воспроизведение с входа AUX

Вставьте AUX кабель в колонку и подключите источник. Индикатор загорится зеленым.

Важно:

- * Подключить можно ТВ, плеер и другие устройства.
- * Не будут работать: микрофоны, гитары и другие устройства с низким уровнем выхода.

5. Работа системы питания

- (1) Колонка пропищит при уровне заряда 20% и 10%.
- (2) В Bluetooth режиме: при отсутствии соединения в течение 10 мин, колонка выключится для сохранения заряда.
- (3) В режиме TF/ AUX: при нахождении в режиме паузы в течение 10 мин, колонка выключится для сохранения заряда.

Важно:

- * При активном соединении Bluetooth колонка не выключается.
- * Для защиты батареи, если Вы не используете колонку, заряжайте ее раз в 6 месяцев.

Технические характеристики

Модель	D320
Версия	5.3
Bluetooth Pairing Name	W-KING D320
IP защита	IP67
Профили Bluetooth	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4, GAVDP V1.2;AVDTP V1.2; SPP V1.2;AVCTP V1.2
Питание	DC 5V/2A, по Type-C
Мощность	40Вт
Динамики	НЧ: один 52×91мм ВЧ: два диаметром 25мм
Частотный диапазон	100-18000 Гц
Сигнал/Шум	≥70dB
Channel	Dual Channel
Время зарядки	до 4.5ч
Аккумулятор	тип 21700x2; 7.4V/4000mAh
Дистанция	до 10м

Температура эксплуатации	0~45 гр.*
Размеры	82.8mm x 214.2mm, ±0.5mm 3.26" x 8.43", ±0.02"
Вес	736g, ±30g 1.62lb, ±0.07lb
Стереопара	Yes
TF Card Playing	Yes
AUX Playing	Yes

Гарантия и обслуживание

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты приобретения

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;

- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);

Сервисный центр на территории РФ:
Universal Communications

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А,комната 44.
E-mail: w-king@univercom.ru